

# ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ

## ШЖ-3Э



*Руководство по эксплуатации*

ШЖ.08.000.000 РЭ изм.**01**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф жарочный ШЖ-3Э (далее-изделие) предназначен для жарки полуфабрикатов из мяса, птицы, овощей и других блюд на предприятиях общественного питания. Размеры жарочного шкафа допускают применение гастроёмкостей размером GN2/1.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра		Величина параметра
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт	12
2	Род тока и номинальное напряжение, В	Переменный трёхфазный 380
3	Частота тока, Гц	50
4	Количество жарочных камер, шт.	3
5	Мощность одной жарочной камеры, кВт	4
6	Кол-во ТЭНов жарочной камеры, шт	2
7	Номинальное напряжение ТЭНов жарочной камеры, В	220
8	Диапазон регулирования температуры жарочной камеры, °С	50-270
11	Внутренние размеры жарочной камеры, мм, длина ширина высота	675 560 365
12	Габаритные размеры изделия, мм длина ширина высота	780 780 1550
13	Объём упаковки, м <sup>3</sup>	1,3
14	Масса, кг, не более	110

### **3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1	Шкаф жарочный ШЖ-3Э	1
2	Упаковка	1
3	Регулируемые опоры	4
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Противень H=20	3
6	Противень H=40	3
7	Направляющие противней	6
8	Экран нижнего ТЭНа жарочной камеры	3

### **4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

4.1. Шкаф жарочный ШЖ-3Э (далее- изделие) работает от четырех проводной электрической сети напряжением 380 В±10% переменного тока с частотой 50 Гц с наличием заземляющего провода и предназначен для установки в помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже 10°C и относительной влажностью 60% при температуре +20°C.

4.2. Изделие устанавливается на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов. Выравнивание изделия производится регулировкой высоты опор.

4.3. Изделие подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

4.4. Корпус жарочного шкафа должен быть заземлен через имеющийся на корпусе болт заземления

4.5. Для выравнивания потенциалов между другими изделиями и жарочным шкафом на корпусе изделия предусмотрен болт «ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ» для крепления к нему провода от других изделий, установленных в помещении.

4.6. Электропитание подвести на клеммную колодку (см. рис 4.) от распределительного щита через автоматический выключатель.

**ВНИМАНИЕ !** Подключение электропитания производить в соответствии с маркировкой контактов на клеммной колодке.

4.7. Оберегайте изделие от небрежного обращения и ударов. Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обработку рабочих поверхностей изделия.

4.8. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

## **5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Внешний вид жарочного шкафа представлен на рис.1 Изделие состоит из 3-х жарочных камер с дверями, установленных вертикально друг над другом. Лицевые поверхности изделия выполнены из нержавеющей стали. В правой части расположены 3 панели управления (одна панель на один жарочный шкаф). Клеммная колодка расположена за нижней панелью управления. В каждом жарочном шкафу имеются легкосъёмные направляющие противней, два противня и экран, закрывающий нижний ТЭН жарочного шкафа.

1	Корпус изделия
2	Панель управления
3	Дверь жарочной камеры
4	Клеммная колодка
5	Болт заземления
6	Ручка терморегулятора
7	Пртивень Н=20
8	Пртивень Н=40
9	Направляющая противней(2шт.)
10	Экран нижнего ТЭНа жарочной камеры

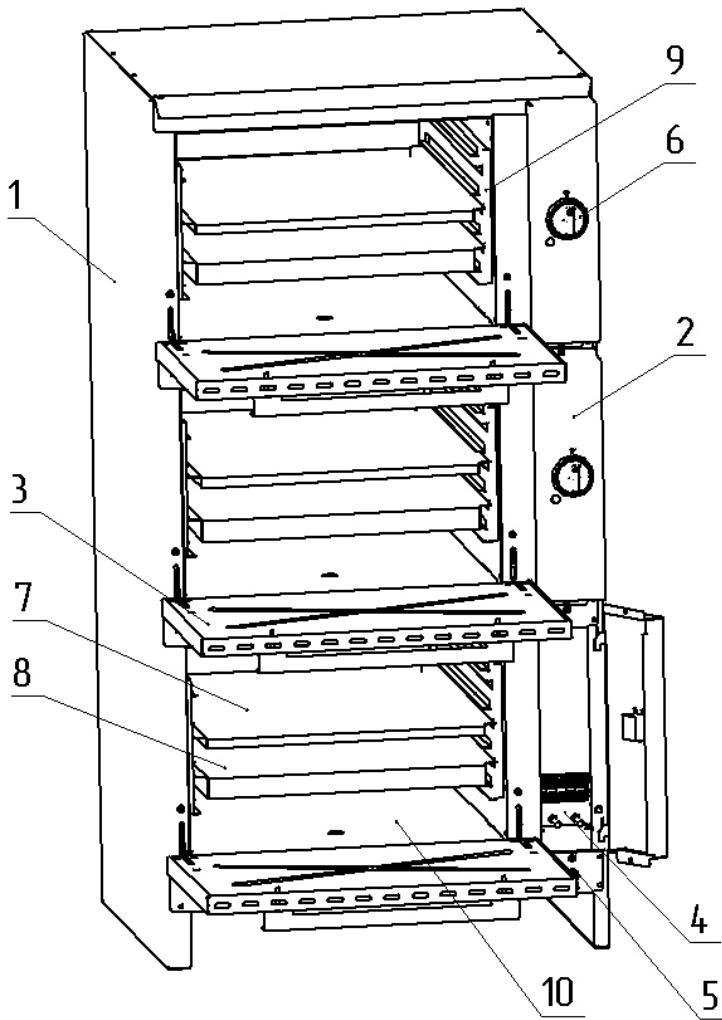


Рис.1

Регулировка температуры жарочной камеры осуществляется ручкой терморегулятора, расположенной на панели управления .

## **6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1.Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током класса 1 по ГОСТ Р 52161.1, степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20.

6.2. Все работы по устранению неисправностей и ремонту изделия должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения шкафа от сети.

6.3.Отсоединять провода от клеммной колодки разрешается только после выключения всех нагревательных элементов и после отключения автоматического выключателя, через который подключено изделие к электрической сети.

6.4. ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для очистки наружных поверхностей изделия.

### **6.5. Запрещается:**

6.5.1. Оставлять изделие без надзора с включенными нагревательными элементами.

6.5.2. Держать вблизи включенного изделия легковоспламеняющиеся вещества.

6.5.3. Во избежание пожара использовать изделие для обогрева помещения.

**6.6. Внимание! В рабочем состоянии лицевые поверхности имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога.**

6.7.Корпус изделия должен быть заземлен и эквипотенциально соединён с соседними изделиями. Места заземления и подключения эквипотенциального провода обозначены специальными знаками.

## **7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ**

К установке и подготовке изделия к работе допускаются только обученные специалисты по ремонту, обслуживанию и монтажу торгово-технологического оборудования.

Установку изделия следует производить в следующем порядке:

- осмотреть упаковку изделия на предмет внешних повреждений;
- распаковать изделие;
- установить регулируемые опоры;
- установить изделие на место эксплуатации;

- выровнять изделие с помощью регулируемых опор;
- изделие выдержать при комнатной температуре не менее 2 ч.(в случае транспортировки изделия на объект установки в холодное время года).
- подключить электропитание ;
- проверить надёжность крепления заземляющих проводов к изделию;
- включить изделие, установив максимальную температуру .
- после разогрева смазать внутренние поверхности жарочного шкафа и противни нерафинированным растительным маслом для получения защитного покрытия .

**ВНИМАНИЕ!!! ПРИ СМАЗКЕ МАСЛОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖАРОЧНОГО ШКАФА ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГА,ТАК КАК ПОВЕРХНОСТИ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.**

## **8.Возможные неисправности и способы их устранения**

Диагностику неисправностей и их устранение должны выполнять только специалисты, имеющие право на ремонт электроприборов

Описание неисправности	Возможные причины	Рекомендуемый метод устранения неисправности
Жарочная камера не нагревается, терморегулятор в рабочем положении, сигнальная лампа не горит	-вышел из строя терморегулятор	-заменить терморегулятор;
Жарочная камера не нагревается, терморегулятор в рабочем положении, сигнальная лампа горит	-вышли из строя ТЭНЫ жарочной камеры;	-заменить ТЭНЫ;
Жарочная камера нагревается, терморегулятор в рабочем положении, сигнальная лампа не горит	-вышла из строя сигнальная лампа;	-заменить сигнальную лампу;

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия следует проводить раз в 2 месяца, выполняя следующие действия:

- выявить неисправности путём опроса обслуживающего персонала;
- провести визуальный контроль и диагностику возможности появления неисправности.
- устранить найденные неисправности;
- проверить надёжность крепления заземляющих проводов.
- проверить работоспособность нагревательных элементов;
- провести тест срабатывания терморегулятора жарочного шкафа;
- провести профилактические мероприятия по затяжке крепёжных соединений, проверке надёжности электрических контактов и др.

## 10. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение производится к четырёх-контактной колодке расположенной за панелью управления (см.рис.1). Сечение жилы провода не менее  $2,5 \text{ мм}^2$ .

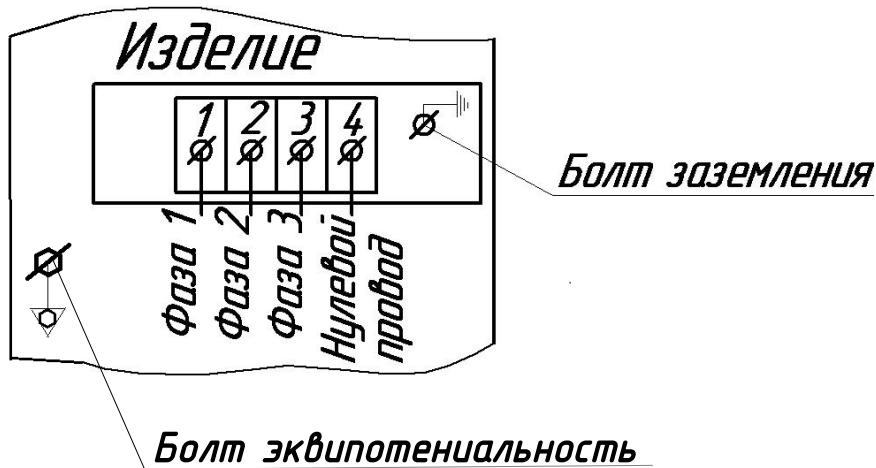


Рис.2

## **11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

11.1. Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

11.2. Гарантии не распространяются на изделие вышедшее из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

11.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- ① наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- ② наличие платежного документа;
- ③ наличие заводской упаковки;
- ④ изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- ⑤ не производился несанкционированный ремонт

11.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.

11.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока заключает договора на квалифицированное послегарантийное обслуживание по телефону:

**(495) 995-95-99**

По этому телефону Вы можете узнать полный перечень выпускаемой предприятием продукции.

## **12.СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ**

Шкаф жарочный 3-х секционный ШЖ-3Э

заводской номер \_\_\_\_\_

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Принято ОТК.

М.П.

## **Приложение 1**

### **АКТ ввода в эксплуатацию**

Изделие  
«Шкаф жарочный 3-х секционный ШЖ-3Э»

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_» 20\_\_\_ г.

Место установки \_\_\_\_\_

---

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_» 20\_\_\_ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия \_\_\_\_\_

---

---

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший  
ввод в эксплуатацию

Представитель владельца  
изделия

---

(должность)

---

(должность)

---

(подпись)

---

(подпись)

---


(инициалы, фамилия)

---

(инициалы, фамилия)


«\_\_\_» 20\_\_\_ г.      «\_\_\_» 20\_\_\_ г.

# СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ШЖ-3Э

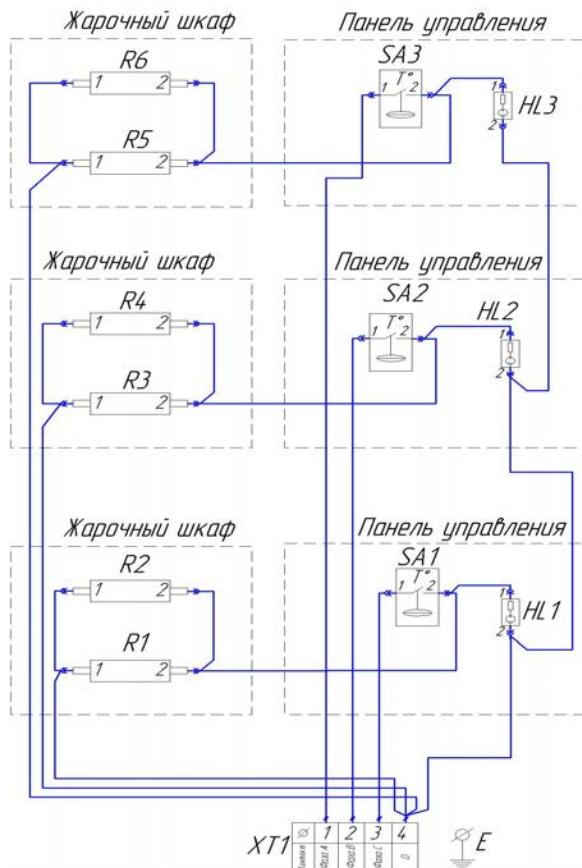

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во
XT1	Блок клеммный КБ63-4(ТУ 3424-03965778-97)	1
HL1-HL3	Лампа индикаторная 09(зелёная)	3
R1-R6	ТЭН-240A8,5/2T220 ГОСТ 13268-88(ЛК9.47.110.001)	6
SA1-SA3	Терморегулятор MMG HU-30-M 4125-0-053-1	3

# ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ ШЖ-ЗЭ

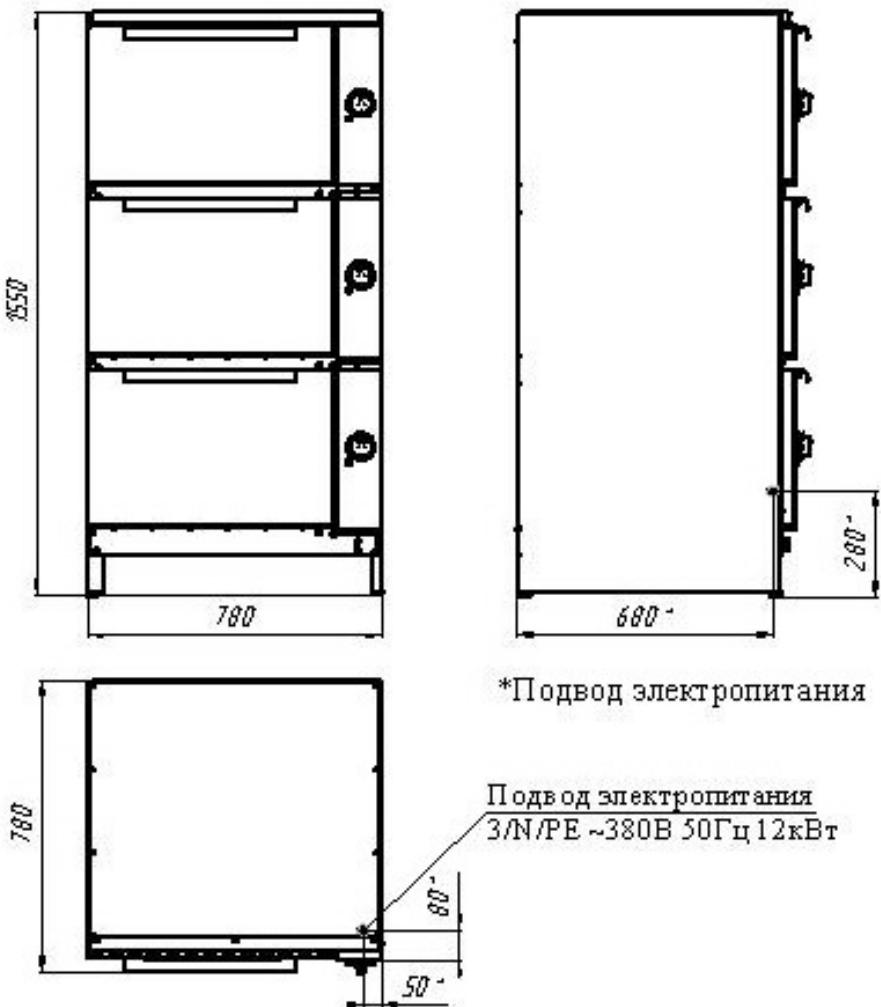

\*Подвод электропитания

Подвод электропитания  
3~N~PE ~380В 50Гц 12кВт