

«РУКОМОЙНИК KAYMAN»**Паспорт
и руководство по эксплуатации**PM-500/400-A

Содержание РЭ:

1.Техническое описание	3
2.Технические характеристики	3
3. Комплект поставки	3
4. Порядок сборки	3
5.Гарантийные обязательства	4

1. Техническое описание

Рукомойник предназначен для использования в производственном и моечном отделении предприятий общественного питания для мытья рук работников. Крепится к стене, что позволяет установить его на удобной для персонала высоте.

Раковина рукомойника выполнена из пищевой нержавеющей стали. Качество и технологии сварки и сборки изделий обеспечивает не только герметичность соединений, но и динамическую и статистическую прочность конструкции.

Рукомойник комплектуется усилителем смесителя. Изделие удобно для санитарной обработки.

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики

Рукомойник РМ-500/400-А выпускается со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Масса, кг
РМ-500/400-А	500	400	360	100	4,1

3. Комплект поставки

1	Рукомойник	1 шт.
2	Сифон	1 шт.
3	Усилитель смесителя	1 шт.
4	Болт анкерный 6x40	4 шт.

4. Порядок сборки


4.1 Распаковать упаковку.

4.2 Установить смеситель (поз.2 в комплект не входит) с помощью шпильки (поз.6) и гайки (поз.5), входят в комплект крепежа смесителя. Снизу ванны под гайку (поз.5) установить усилитель смесителя (поз.4).

4.3. Просверлить отверстия в стене (6 — 6,5 мм) для крепления ванны (поз.1) и установить ванну, закрепив анкерными болтами (поз.7).

4.4 Установить сифон (поз. 3) на ванну (поз.1)

4.5 Подключение к водопроводу и канализации должен проводить специалист.

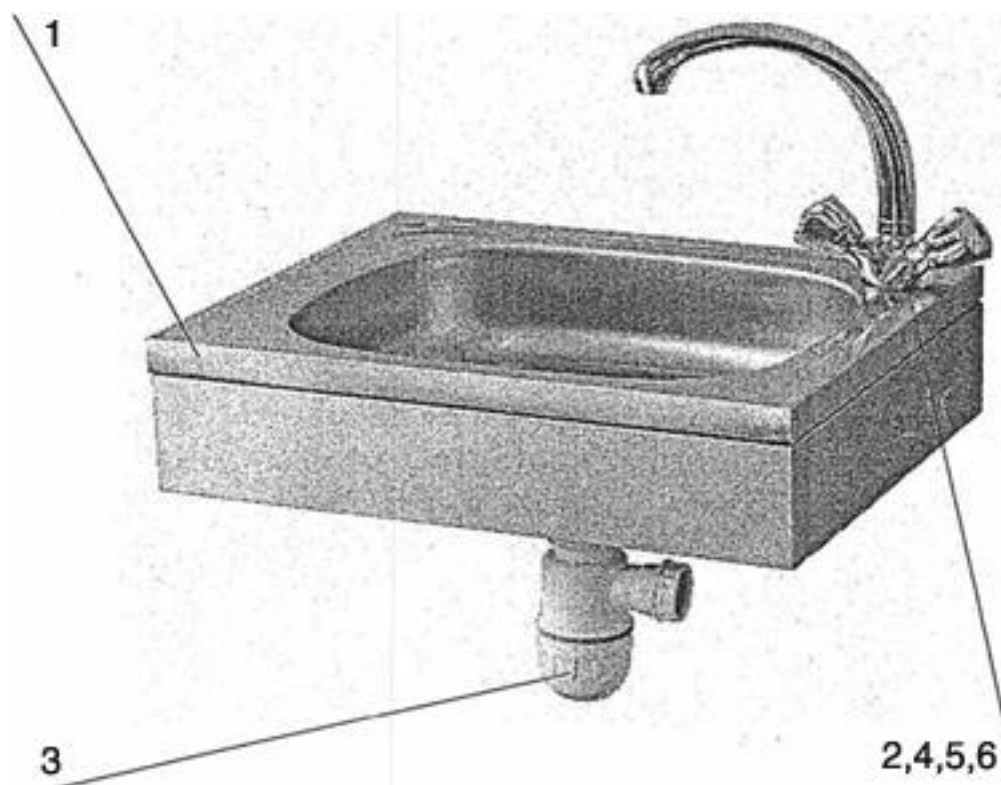

5. Гарантийные обязательства

5.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя аппарата по вине потребителя в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.

5.5. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте производителя, в разделе СЕРВИС: <http://atesy.ru/service/>

6. Сведения о приемке

Рукомойник KAYMAN PM-500/400-A

соответствует конструкторской документации
и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер № _____

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Принято ОТК.

М.П.